
INSTRUCCIONES DE USO MODE DIEMPLOI INSTRUCTIONS FOR USE

#### STOVE RECHAUD ESTUFA

**XPERT®** 

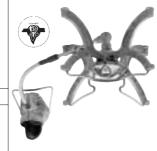



er aytres en instance U.S. and other patents pending

5,954,044; 6,954,044; 6,003,506 U.S. Patents:

0146

# Part Number 9710-2201 9710-1381

6a

6b

6c

6d

66

9710-5811

9710-5231

9710-5451

9710-3181

Dullioi Modellibly
Burner Bowl
Wave Washer
Leg-Grate Set of 2
Spring
Trail Maintenance Kit
Gas tip
Screen
Probe Seal (2)
Cam
Fingerplate
Generator
Valve & Hose Assembly
Wire Foot
Green Key®

(2)

Description

Parts List

#### Nomenclature N° de pièce Désignation Cuvette du brûl 9710-1391 Rondelle ondul Pied porte-plat à 2 bi 9710-2201

Ressort

Bec de gaz

Écran

Came

Prise

Générateu

Béquille

Green Kev®

Ensemble soupape

Joint-sonde (2

Nécessaire d'entr

9710-1381

9710-5811

9710-5231

9710-5451

9710-3181

9700-2222

6a

6b

6c

6d

66

	item	No. de pieza	
ileur	1	9710-5271	
eur	2	9710-3021	
ée	3	9710-1391	
ranches	4	9710-2201	
	5	9710-1381	
etien	6	9710-5811	Equi
	6a		
	6b		
2)	6c		
	6d		
	6e		
	7	9710-5231	
et tuyau	8	9710-5451	
	9	9710-3181	

### Lista de Piezas

	_	iota ao i iozao
Item	No. de pieza	Descripción
1	9710-5271	Ensamblaje del Quemador
2	9710-3021	Taza del Quemador
3	9710-1391	Arandela Ondulada
4	9710-2201	Conjunto de Pata-Reja de 2
5	9710-1381	Resorte
6	9710-5811	Equipo de Mantenimiento para llevar de viaj
6a		Boquilla de gas
6b		Malla
6c		Sello del inyector (2)
6d		Leva
6e		Placa de plástico
7	9710-5231	Generador
8	9710-5451	Ensamblaje de Válvula & Manga
9	9710-3181	Pie de Alambre
10	0700.2222	Groon Kov®

Lithographié aux États-Unis

#### www.coleman.com

Litho in the U.S.A. 9710-052T (11/00) P.I.

#### Limited Lifetime Warranty

The Coleman Company, Inc. ("Coleman") warrants that for the period that you own this product. it will be free from defects in material and workmanship. Coleman, at its option, will repair or replace this product or any component of the prod-uct found to be defective during the warranty period Benlacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product uct is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail pur

chaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Coleman dealers, service centers, or retail stores selling Coleman products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following; negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Coleman or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Coleman shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty or conditions. Except to the extent prohibited by applicable law any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty or conditions. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to

#### How to Obtain Warranty Service

Take the product to an authorized Coleman service center. You can find the nearest authorized Coleman service center by calling 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1 800 387-6161 in Canada. If a service center is not conveniently located, attach to the product a tag that includes your name, address, daytime tele phone number and description of the problem. Include a copy of the original sales receipt.

Carefully package the product and send either by UPS or Parcel Post with shipping and insurance

### For products purchased in the United

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

#### For products purchased in Canada: The Canadian Coleman Company, Ltd c/o Sunheam Canada 5975 Falbourne Street

Mississauga, Canada L5R 3V8 Do not mail products with fuel in tanks, or with disposable propane cylinders. Remove glass globes from lanterns and wrap separately DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE

PLACE OF PURCHASE If you have any questions regarding this warranty please call 1-800-835-3278 or TDD 316-832-8707 in the United States or 1 800 387-6161 in Canada

#### Garantie limitée à vie

The Coleman Company, Inc. (« Coleman ») garantit que tant que vous posséderez cet article, il sera exempt de vices de matériau et de fabrication. Coleman se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires Coleman, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles Coleman n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette

garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni l'endommagement attribuable à la négligence, l'utilisation abusive de l'article, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, le non-respect du mode d'emploi, le démontage, la réparation ou l'altération par quiconque, sauf Coleman ou un centre de service Coleman agréé. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, oura-

Coleman décline toute responsabilité en cas de dom mages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité commerciale ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus. Certains États et certaines provinces ou juridictions interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un État ou d'une

## Comment obtenir le service prévu par la garantie

Apportez l'article à un Centre de service agréé Coleman Pour obtenir l'adresse du plus proche Centre de service agréé Coleman, appelez le 1 800 835-3278 ou TDD 316-832-8707 aux États-Unis, ou bien le 1 800 387-6161 au Canada. S'il n'y a pas de centre de service facile d'accès, fixez une étiquette sur l'article précisant votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone le jour et la description de la défectuosité. Veuillez inclure une copie du reçu d'achat original. Emballez soigneusement l'article et expédiez-le par UPS ou par la poste en port et assurance

## Produits achetés aux États-Unis:

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

## Produits achetés au Canada The Canadian Coleman Company, Ltd. 5975 Falbourne Street

Mississauga (Ontario) L5R 3V8 N'envoyez pas de produits qui contiennent un carburant

quelconque ou dotés d'une bouteille de propane uniservice. Retirez le globe en verre des lanternes et emballez-le NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT. Si vous avez toute question quant à cette garantie, veuillez composer le 1 800 835-3278 ou TDD 316-832-

8707 aux États-Unis, ou bien le 1 800 387-6161 au

Canada

Litografiado en E.U.A

#### Garantía Por Vida Limitada

por el periodo que usted sea dueño de este producto, este estará libre de defectos de material y construcción. Coleman, a su discreción, reparará o reemplazará este pro ducto o cualquier componente del producto que esté defectuoso durante el periodo de la garantía. Cualquier reempla zo será hecho con un producto o componente nuevo o refabricado. Si el producto no se encuentra disponible. reemplazo se podrá hacer con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva

Esta garantía es valida para el comprador original desde la fecha de la compra inicial y no es transferible. Guarde su recibo de compra. Prueba de recibo de compra es requeri do para obtener ejecución de la garantía. Los comerciantes de Coleman, centros de servicio o las tiendas al por menor que venden productos Coleman no tienen el derecho de alterar, modificar o de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o cualquier daño que resulte por lo siguiente: uso negligente o un centro de servicio autorizado. Además, esta garantía no cubre Actos de Dios, tal como lo son fuego, inundaciones, huracanes y tornados.

o consiguiente ocasionado por la violación de cualquier garantía o condición implicada o expresada. Con excepción al limite de lo que provee la ley aplicable, cualquier garantía implicada de comercio o adaptación para un uso en particular es limitada en su duración a la duración de la garantía arriba mencionada. Algunos estados, provincias o jurisdic ciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes o limitaciones referente a cuár una garantía limitada debe durar, por lo tanto las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas puede que no sean aplicables a usted. Esta garantía le provee derechos legales específicos, y además puede que usted tenga otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a

Lleve el producto a un centro de servicio Coleman autor en Canadá. Si no encuentra un centro de servicio convenientemente localizado, adhiera una etiqueta al producto compra original. Empaque el producto cuidadosamente y

### Para productos comprados en los Estados

3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219

# The Canadian Company Ltd.

c/o Sunbeam Canadá 5975 Falbourne Street

No envíe productos con combustible en los tanques, o con cilindros de propano desechables. Quite los globos de cristal de las linternas y envuélvalos por separado.

La Compañía Coleman, Inc. ("Coleman") garantiza que

o abuso del producto, uso incorrecto de voltaje o corriente uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea Coleman

Coleman no será responsable por ningún daño incidental

#### Como Obtener Servicio de Garantía

izado. Usted puede localizar su centro de servicio Colemar más cercano llamando al número 1-800-835-3278 o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 que incluya su nombre, dirección, número de teléfono y una descripción del problema. Incluya una copia del recibo de envielo por correo o por "UPS" con seguro y porte pagado

The Coleman Company, Inc.

#### Para productos comprados en Canadá:


Mississauga, Canadá L5R 3V8

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DONDE

Si usted tiene alguna pregunta respecto a esta garantía, favor de llamar al 1-800-835-3278 o al TDD 316-832-8707 en los Estados Unidos o al 1-800-387-6161 en Canadá

# Things you should know

1. Puncture tool (Green Key®) provided with your stove is intended to assist in recycling fuel cartridge. Follow Disposal Instructions on the fuel cartridge. (See Illustration.)




- Puncture empty fuel cartridge only
- Outdoors (away from ignition sources)
- Away from face, eyes, and other persons
- 2. For repair service call one of the numbers listed below for location of your nearest Coleman Service Center. If stove must be mailed to Service Center, attach vour name, address, and a description of problem to product and mail to Service Center prepaid. Do not send fuel. If necessary to write the Service Center or factory refer to your stove by model number
- 3 Your stove and fuel cartridges are made of very lightweight, high-tech materials (aluminum, mag-nesium, etc.). Use care when packing, handling and use to avoid damage to components
- 4. Limit the weight of cooking utensils and contents to no more than 10 lbs. (4.5 kg) per burner. Your stove is rugged and reliable but it cannot tolerate unusually heavy loads.
- 5. Limit pot size to 8" (20 cm) diameter.
- 6. Maintenance kits are available to keep your stove running at top performance. Contact your rotailor
- 7. If not completely satisfied with performance of this product, please call one of the numbers list-

## Renseignements essentiels

(10)-


1. Une clé de perforation (GreenKey®) est fournie avec le réchaud pour vous aider à recycler le contenant. Observez les directives de mise au rebut données sur le contenant. (Voyez l'illustration.)



- Perforez le contenant lorsqu'il est vide
- Dehors (loin des sources d'inflammation)
- Loin de votre visage, de vos yeux et de toutes autres personnes
- 2. En cas de panne, composez l'un des numéros indiqués ci-dessous pour obtenir l'adresse du centre de réparation Coleman le plus proche. Si vous postez le réchaud, joignez-v vos nom. adresse et une description du problème N'envoyez pas de carburant. S'il y a lieu, pré cisez le numéro de modèle de votre réchaud dans toute correspondance ultérieure échangée avec le centre de réparation ou l'usine.
- 3. Le réchaud et les cartouches de carburant sont fabriqués en matériaux haute technologie (aluminium, magnésium, etc.). Manipulez-les, utilisez-les et emballez-les avec soin pour ne pas abîmer les composants.
- 4. Veillez à ce que l'ustensile (et son contenu) que vous posez sur le brûleur ne pèse pas plus de 4,5 kg (10 lb). Bien qu'il soit robuste et fiable, le réchaud ne doit pas être surchargé
- 5. Utilisez des ustensiles ne mesurant pas plus de 20 cm (8 po) de diamètre.
- Des nécessaires d'entretien sont disponibles pour maintenir le réchaud en parfait état. Renseignezvous auprès de votre détaillant.
- Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du rendement de cet article, vous nouvez nous en faire part en composant l'un des numéros ci-dessous.

# Cosas que usted debe saber

1. La herramienta de perforar (Green Key®) proveída con su estufa es para ayudarlo a reciclar el recipiente de combustible. Siga las instrucciones de deshago en el recipiente. (Mire la illustración.)



- Al aire libre (lejos de fuentes de ignición)
- Lejos de la cara, ojos y otras personas
- 2. Para servicio de reparación. Ilame a uno de los números abajo listados para obtener la ubicación de Centro de Servicio Coleman más cercano. Si se debe enviar la estufa al Centro de Servicio, adjunte su nombre, dirección y una descripción del problema al producto y enviela franqueada al Centro de Servicio. NO envíe el combustible. Si es necesario escribir al Centro de Servicio o a la fábrica refierase a su estufa por el número de modelo.
- 3. Su estufa y los recipientes de combustible están hechos de materiales muy livianos y de alta tecnología (aluminio, magnesio, etc.). Tenga cuidado al empacar, maneiar y usar para evitar daños a los componentes.
- Limite el peso de los utensilios de cocinar y con-tenidos a no mas de 4.5 kg. (10 lbs.) por quemador. Su estufa es recia y confiable pero no puede tolerar pesos altos extraordinarios.
- Limite el tamaño de ollas a 20.32 cm (8") de diámetro Juegos de mantenimiento están disponibles para mantener su estufa trabajando al nivel mas alto de
- funcionamiento. Póngase en contacto con su detallista. 7. Si no está completamente satisfecho con el funcionamiento de este producto, sírvase llamar a uno de los números que aparecen abajo

The Coleman Company, Inc. 3600 North Hydraulic Wichita, KS 67219 1-800-835-3278 TDD: 316-832-8707

The Canadian Coleman Company, Ltd. c/o Sunbeam Canada 5975 Falbourne Street Mississauga, Canada L5R 3V8 1 800 387-6161

©2000 The Coleman Company, Inc. All rights reserved. Coleman® is a registered trademark of The Coleman Company, Inc. ©2000 The Coleman Company, Inc. Tous droits réservés. Coleman® est une marque déposée de The Coleman Company, Inc. ©2000 The Coleman Company, Inc. Derechos Reservados. Coleman® es una marca registrada de la Compañía Coleman, Inc.



## Follow instructions and warnings to avoid fires, serious injury, or death.

#### A WARNING:

- 1. Always inspect fuel cartridge, stove connection and O-ring for damage, dirt and debris before attaching fuel cartridge.
- Replace if damaged or worn. Never use stove with damaged or worn parts.

  2. Always attach or detach uel cartridge outdoors away from flame, pilot lights, other ignition sources and only when stove is cool to touch
- Always light and use stove outdoors, never inside house, camper, tent or other unventilated or enclosed areas.
- This stove consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life. O-RING/JOINT TORIQUE/ARO "O"
- 5. Operate stove on a firm level surface.
- Never store fuel cartridges near flame, pilot lights, other ignition sources
- or where temperatures exceed 120°F (49°C).

  8. Use as a cooking appliance only. Never alter in any way or use with any device or part not expressly approved by Coleman. Never use as a
- Keep stove away from flammables. Never allow fabric, clothing, or any flammable material to come within 4 ft. (1.2 m) of the top and 2 ft. (60 cm)
- of all sides of stove.

  10. Never leave stove unattended when lit.
- 11. Keep out of reach of children



## AVIS:

 Vérifiez toujours soigneusement le contenant de carburant. le raccord du réchaud et le joint torique pour déceler endommagement, saleté ou débris avant de fixer le contenant. Remplacez toute pièce s'il y a lieu. Ne vous servez jamais d'un réchaud ayant des pièces abimées ou usées.

2. Branchez et débranchez toujours le contenant de carburant à l'air libre, loin des flammes nues, des veilleuses et des

Observez ces directives et avis pour prévenir incendies,

- autres sources d'inflammation. Attendez pour ceci que le réchaud soit froid au toucher.

  3. Allumez et utilisez toujours le réchaud à l'air libre, jamais dans pièce habitée, campeuse, tente ou autre lieu clos ou sans ventilation.
- Ce réchaud consume l'oxygène de l'air. Ne vous en servez pas dans les lieux clos et sans ventilation, vous pourriez
- mettre votre vie en danger.

  Posez le réchaud d'aplomb, sur une surface ferme, pour le faire fonctionner
- N'employez que les cartouches de carburant Coleman® Powermax® pour alimenter ce réchaud.
- N'entreposez jamais les cartouches de carburant près de flammes, de veilleuses ou d'autres sources d'inflammation, ou bien dans les endroits où la température risque de dépasser 49 °C (120 °F).
- 8. N'employez le réchaud que pour cuisiner. Ne le modifiez pas et n'utilisez pas de dispositifs ou de pièces n'étant pas expressement approuvé(e)s par Coleman. Ne vous en servez pas pour le chauffage d'appoint.

  9. Éloignez le réchaud des produits inflammables. Tissus, étements et autres matières combustibles doivent se trouver à au moins 1,2 m (4 pieds) du dessus et 0,6 m (2 pieds) des côtés du réchaud.
- Ne laissez pas le réchaud sans surveillance quand il fonctionne.
   Gardez le réchaud hors de la portée des enfants.

blessures sérieuses ou mort.

## Siga las instrucciones y advertencias para evitar incendios, lesiones graves o muerte.

## ADVERTENCIAS:

- Siempre inspeccione el recipiente de combustible, acople de la estufa y el anillo-O por daños, sucio y desechos antes de conectar el recipiente. Nunca use la estufa con piezas dañadas o gastadas.
- Siempre conecte o desconecte el recipiente al aire libre y lejos de llamas, fuegos pilotos, otras fuentes de encendido y solo cuando la estufa esté fría al tacto.
- 3. Siempre encienda y use la estufa al aire libre, nunca dentro de la casa, cámper, carpa u otras áreas sin ventilación
- Esta estufa consume aire (oxígeno). Para evitar poner en peligro su vida no use en áreas sin ventilación o en áreas
- cerradas.
- 5. Onere esta estufa en una superficie firme y nivelada
- Esta estufa debe usarse con recipientes de combustible Coleman Powermax® solamente.
- 7. Nunca almacene recipientes de combustible cerca de llamas, fuegos pilotos, otras fuentes de encendido o donde temperaturas exceden 120°F (49°C).
- 8. Use como aparato para cocinar solamente. No altere nunca de ninguna manera, o use con una pieza o dispositivo que no sea aprobado expresamente por Coleman. Nunca use como un calentador de área.

  9. Mantenga la estufa alejada de inflamables. No deje que tela, ropa o cualquier material inflamable esté a menos de
- 1.2 m (4 pies) de la parte superior y 60cm (2 pies) de los lados de la estufa.

   Nunca deje la estufa desalendida cuando esté encendida.
- Mantenga alejada del alcance de los niños.

- Set up ■ Take stove and fuel cartridge outdoors away
- from ignition sources. ■ Turn FUEL VALVE off.

#### Mise en station

- Portez le réchaud et le contenant de carburant à l'air libre, loin des sources d'inflammation.
   Réglez le BOUTON DE COMMANDE à l'arrêt.

#### Para armarla

- Lleve la estufa y el recipiente de combustible
- Gire la VALVULA DE COMBUSTIBLE a apagada.



- Set legs into operating position.
- Mettez le pied en position de fonctionnement
- Ponga las patas





- Make sure wire foot is posi-
- tioned as shown.

  Attach fuel cartridge to fuel
- Positionnez la béquille tel qu'il
- lustré.
  Fixez le contenant de carburant à la soupape en le pous sant puis en le tournant en sens horaire jusqu'à ce qu'il se bloque (1/8 tour).
- Asegurese que el pie de alam bre esté colocada según se
- muestra.

  Conecte el recipiente de combustible a la válvula de com bustible empujando hacia den tro y girando en sentido de las manecillas del reloj hasta que cierre (1/8 giro).





## Operating

■ Keep fuel cartridge away from heat.
■ First hold lighted match to burner and then slowly open FUEL VALVE 1/8 to 1/4 turn to light. Do not fully open valve until stove is lit and burner is hot (30 seconds).


### Fonctionnement

 Éloignez le carburant de la chaleur.
 Approchez une allumette enflammée du brûleur puis ouvrez lentement la COMMANDE (1/8 à 1/4 tour) pour l'allumage. N'ouvrez le bouton en grand qu'une fois le réchaud allumé et le brûleur chaud (30 secondes)


### Operando

- Mantenga el recipiente de combustible lejos del calor.
- Primero sostenga un fósforo encendido frente al quemador y después abra lentamente la VALVULA DE COMBUSTIBLE un 1/8 a 1/4 vuelta para encenderla. No abra la válvula completa mente hasta que la estufa esté encendida y el quemador esté caliente (30 segundos)



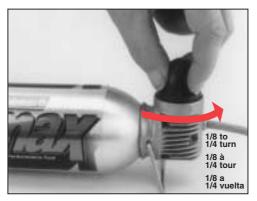

- Adjust flame with fuel valve
- Réglez la flamme avec le bouton de commande
- Aiuste la llama con la válvula

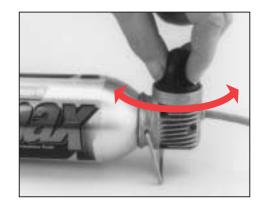

#### To Turn Off


■ Turn FUEL VALVE off.■ Stove will remain hot for several minutes make sure it is cool before handling.

## Extinction

- Réglez le BOUTON DE COMMANDE à l'arrêt. Le réchaud restera
- chaud pendant plusieurs minutes; attendez qu'il ait refroidi avant de le manipuler

# Para Apagar

- Gire la VALVULA DE COMBUSTIBLE a
- apagada. La estufa permanecerá caliente por varios minutos; asegúrese que esté fría antes de

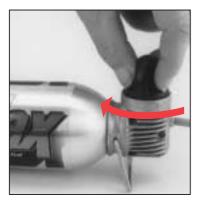

## To Store


- Take stove and fuel cartridge outdoors away from ignition sources
   Make sure fuel valve is off.

#### Rangement

- Portez le réchaud et le contenant de carburant à l'air libre, loin des
- sources d'inflammation. Assurez-vous que le houton de commande soit bien réglé à l'arrêt.

#### Para Almacenar

- Lleve la estufa y el recipiente de combustible al aire libre y lejos de fuentes de encendido.
- Asegúrese que la válvula de com bustible esté apagada.

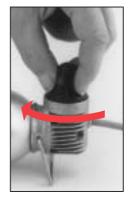

- Remove fuel cartridge from fuel valve by turning counterclockwise (1/8 turn).
  The usual storage areas for camping and picnic equipment are the basement, attic, or garage. To avoid the accumulation of dust, cobwebs, etc., that is common in these storage areas, place your stove in a plastic bag and seal it with a rubber band.
- Séparez le contenant de la soupape en le tournant en sens antihoraire (1/8 tour).
   Hors saison, l'attirail de camping et de pique-nique nois saisoir, ratiliat de camping et de piquemique est souvent rangé au sous-sol, au grenier ou au garage. Pour qu'il ne s'empoussière pas et ne se recouvre pas de toiles d'araignées, rangez ce réchaud dans un sac de plastique que vous fermerez avec un élastique.
- Remueva el recipiente de la válvula de com-
- Hemuleva el recipiente de la valvula de combustible girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj (1/8 vuelta).

   Los sitios comunes para guardar equipos de campamento y "picnici" son el sótano, ático y garaje. A lin de evitar la acumulación de polvo, telarañas, etc., que son comunes en estas áreas, quarde su estufa en una bolsa de plástico y séllela con una



